



TABLET GRAE

F978

MANUAL DE USUARIO

CONTENIDO

Tablet Modelo F978	1
1. Descripción general	2
1.1 Apariencia y medidas	3
Control de volúmen	4
Conector Auricular	5
Micrófono	6
Conector USB	7
Conector HDMI	8
Botón de encendido	9
Ranura Micro SD	10
Altavoz	11
Cámara Trasera	12
Cámara frontal	13
Antena	14
Ranura tarjeta	15
Doble ranura de tarjeta SIM	16
Antena	17
1.2 Accesorios	18
2. Instrucciones de encendido y manejo básico	19
2.1 Botón de Encendido/Apagado	20
2.2 Encender/Apagar la tablet	21
2.3 Activar/Desactivar la pantalla	22
2.4 Bloquear/Desbloquear la Pantalla	
Bloqueo Automático	23
Bloqueo Manual	24
Desbloqueo de la pantalla	25



CONTENIDO

3. Navegación	25
4. Pantalla de Inicio	26
Cambiar pantalla de inicio	27
5. Especificaciones Técnicas	28
6. Características Adicionales/funciones	29
7. Batería y Alimentación	30
8. Conectores entrada/salida	31
9. Formatos compatibles	32
10. Detalles del producto y los Accesorios	33



MANUAL PARA USO DE TABLET F978

INSTRUCCIONES

Por favor conserve estas instrucciones.

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nueva TABLETA antes del primer uso.

PRECAUCIÓN.

- Evite que la unidad se caiga. Evite agitar la pantalla, o la pantalla se dañara.
- No utilice objetos metálicos para tocar el dispositivo y así evitar un cortocircuito.
- Por favor, realice una copia de seguridad de sus datos en caso de que sus datos importantes se pierdan, especialmente antes de actualizar el sistema operativo. El fabricante no se hace responsable por ninguna pérdida causada por pérdida de datos.
- No desensamble. No frote la superficie de la unidad con alcohol, disolvente o benceno.
- No desconecte la unidad mientras se está formateando o cargando /descargando, o los procedimientos pueden dar lugar a errores.
- Evite que el agua u objetos extraños entre a la unidad.
- No utilice la unidad en lugares que sean muy calientes, fríos, polvorientos o húmedos.
- Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.


TABLET MODELO F978








9.7 PULGADAS

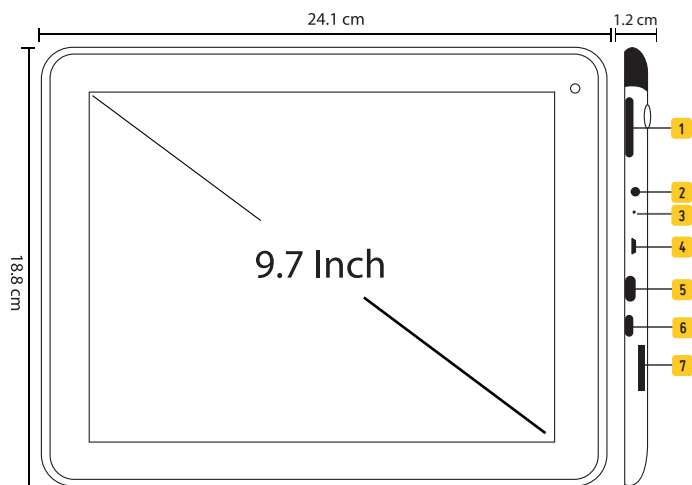1. DESCRIPCION GENERAL

F978 Quad Core MTK8389 teléfono 3G, android 4.2.1 de 9.7 pulgadas de pantalla, cámaras duales, doble sim, tarjetas HDMI- GPS - Bluetooth.


1.1 APARIENCIA Y MEDIDAS



-  vol + / vol -
-  Conector Auricular
-  Micrófono
-  Conector USB
-  Conector HDMI
-  Botón de Encendido
-  Ranura Micro SD



TABLET MODELO F978

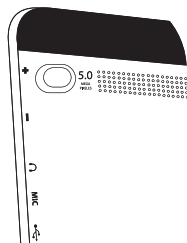


AUDIO

Constituido en un altavoz.


CAMARA TRASERA

5.0 mega pixel (2560 x 1920).

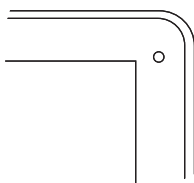


CAMARA FRONTAL

0.3 mega pixel (640 x 480).

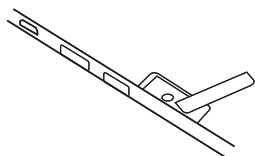

RANURA TARJETA:


1 x ranura para tarjeta de TF.

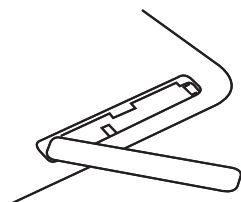

DOBLE RANURA DE TARJETA SIM

Módulo incorporado 3G y el módulo GSM, admite llamadas de GSM, WCDMA, SMS.

TABLET MODELO F978

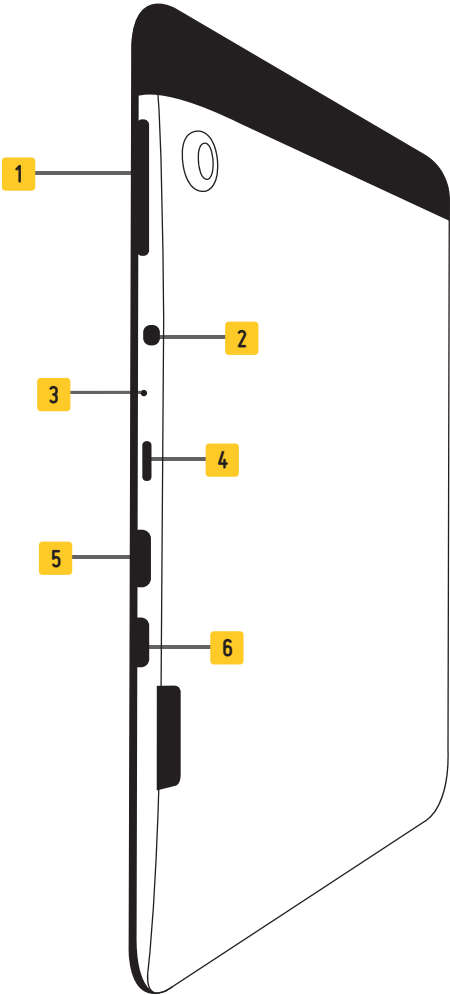



TABLET MODELO F978

■ CONTROLADOR DE VOLÚMEN

Gradué el volumen del audio oprimiendo Vol + para aumentar el sonido o Vol - para reducirlo.

■ PUERTO DE AURICULAR

Auriculares de 3.5 mm. Conecte los auriculares para habilitar el audio a sus oídos.

■ MICRÓFONO

Recepción de voz para que pueda ser transmitida.

■ PUERTO USB mini

Para la transferencia de datos y mayor facilidad en la conexión de otros dispositivos (5 Pines).

■ BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO

Use este botón para encender/apagar su tablet y activar/desactivar la pantalla.

■ PUERTO HDMI mini

1 x Mini HDMI 19 pines
Soporta la conexión con televisores de alta definición.



INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO Y MANEJO BÁSICO

Botón de Encendido/Apagado

Puede usar este botón para encender/apagar su tablet y activar/desactivar la pantalla.

Encender/Apagar la tablet

Encender la tablet

Presione y mantenga presionado el botón de Encendido/Apagado en su tablet por alrededor de 3 segundos y luego suéltelo. Aparecerá la pantalla de configuración en secuencia, lo que indica que su tablet se ha encendido.

Apagar la tablet

Presione y mantenga presionado el botón de Encendido/Apagado de su tablet por alrededor de 1 segundo. Seleccione Apagar desde la ventana emergente y luego pulse Aceptar para apagar su tablet.

Activar/Desactivar la pantalla

Activar la pantalla

Si la pantalla está desactivada, presione el botón de Encendido/Apagado de la tablet para activarla. La pantalla de la tablet se iluminará, lo que indica que ha sido activada.


Desactivar la pantalla

Si no necesita usar su tablet por el momento, puede presionar el botón de Encendido/Apagado para desactivar la pantalla. Su tablet entrará en modo de suspensión para ahorrar energía.




1.2 ACCESORIOS


- 1 Cable USB
- 1 Cargador
- 1 cable de OTG
- 1 Audifonos

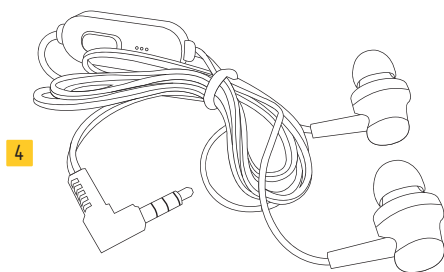


1

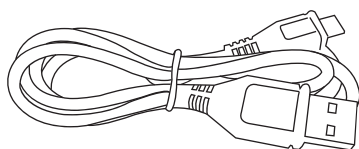


3

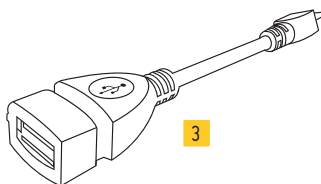

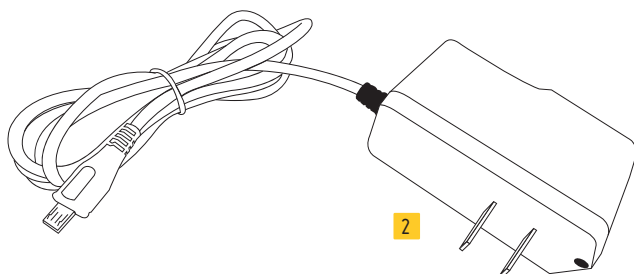

2




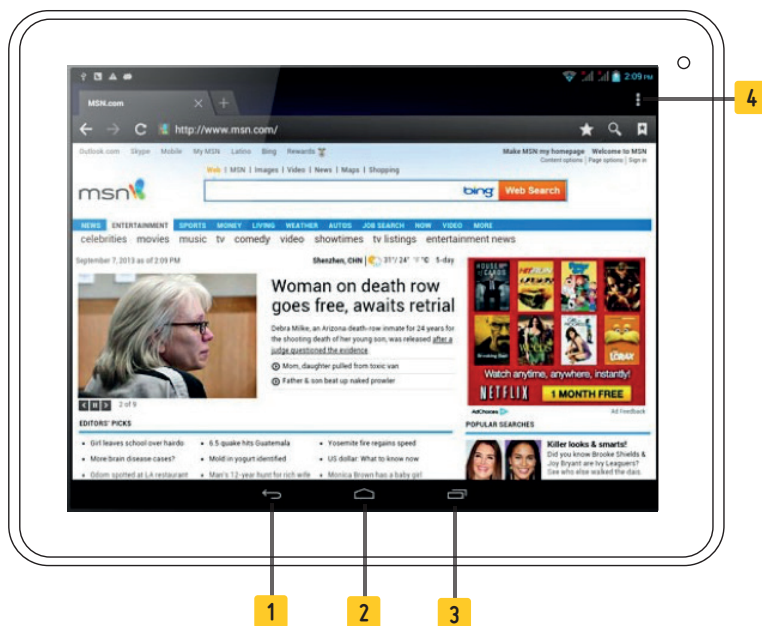
NAVEGACIÓN

Atrás :  regresar a la pantalla anterior.

Inicio :  regresar a la pantalla de inicio.

Aplicaciones recientes:  mostrar las aplicaciones utilizadas recientemente.


Menú avanzado:  mostrar accesos directos tales como Agregar, Temas, Protector de pantalla, Previsualizar, Preferencias y Ajustes.



1 – Atrás 2 – Inicio 3 – Aplicaciones recientes 4 - Menú avanzado

BLOQUEAR/DESBLOQUEAR LA PANTALLA

Bloqueo automático

Puede ajustar el tiempo de inactividad al pulsar Ajustes  > DISPOSITIVO > Pantalla > Suspende. Si no se realiza ninguna acción durante el tiempo de suspensión, la pantalla se desactivará de forma automática y su tablet se bloqueará automáticamente.

Bloqueo manual

Si no necesita usar su tablet por el momento, puede presionar el botón de Encendido/Apagado por cerca de 1 segundo para desactivar la pantalla. Su tablet se bloqueará y entrará en el modo de suspensión.

Desbloqueo de pantalla

Cuando se encuentre en modo de suspensión, presione el botón de Encendido/Apagado de su tablet para activar la pantalla. Luego, mantenga pulsado el icono de bloqueo y arrastre el control deslizante hacia el icono de desbloqueo, como lo muestra la siguiente imagen.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Reflejos:

MTK8389 Quad-Core CPU de 1,2 GHz.

Sistema operativo Android 4.2.1.

9.7 "de 5 puntos de resolución de pantalla 1024x768 de la pantalla táctil capacitiva.

Módulo incorporado 3G y el módulo GSM, admite llamadas de GSM, WCDMA, SMS.

Módulo incorporado de Bluetooth para la transmisión inalámbrica de datos.

Soporta la reproducción de vídeo de 1080p y salida HDMI.

Accionado por la batería 5800mAh.

Soporta OTG, G-sensor y externa 3G.

Carcasa de aluminio sólido.

Características adicionales / funciones:

Bluetooth	V 4.0
HDMI	Soporta la conexión con televisores de alta definición
GPS	Módulo GPS incorporado
Cámara	Píxeles frente:0.3 mega pixel (640 x 480)
Trasero:	5.0 mega pixel (2560 x 1920)
G-Sensor	Sí
Audio	Construido en un altavoz
Juegos	Juegos en 3D
Software	Youtube, Facebook, Twitter, MSN, Android Market, Skype, calculadora, correo de Google, Google Maps, iReader, Quick Office



PANTALLA DE INICIO

Este escritorio le permite visualizar y abrir con rapidez sus aplicaciones más utilizadas. En la pantalla de inicio, puede agregar accesos directos y cambiar el fondo de pantalla. Para cambiar su fondo de pantalla, pulse **[Icono]** > Fondo de pantalla para seleccionar una imagen desde Fondo de pantalla local.

Para eliminar algo de la pantalla de inicio, mantenga pulsado el elemento seleccionado por alrededor de 2 segundos hasta que aparezca en la parte superior de la pantalla, luego arrastre el elemento a la zona eliminar para deshacerse de él.

Cambiar de Pantalla de Inicio

Su tablet tiene diferentes escritorios.

Muévase a través de las pantallas al deslizar su dedo por la pantalla. Los íconos pueden moverse de un panel a otro.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Idioma Inglés, árabe, búlgaro, catalán, croata, checo, danés, holandés, español, finlandés, francés, griego, hebreo, hindi, japonés húngaro, indonesio, italiano, coreano,,, lengua noruega Alemán Portugués romano, ruso.

Batería y alimentación:

Batería Tipo	5800mAh.
Batería / tiempo de ejecución	Audio: 10 horas, del vídeo: 5 horas.
Tipo de dispositivo de energía	Adaptador de CA (USApulg).
Voltaje necesario	100-240V.
Temperatura	32 en promedio.

Conectores entrada / salida

USB Puerto (OTG)	1 x Micro USB de 5 pines
Audio Puerto	1 jack x 3.5mmheadphone
Vídeo de Port	1 x Mini HDMI 19 pines
HDMI Puerto	1 x Mini HDMI 19 pines
Ranura para tarjeta	1 x ranura para tarjeta de TF
Entrada DC	1 x 2.5mm DC5V
3G	Módulo incorporado 3G, admite llamadas de GSM y WCDMA (GSM 850/900/1800/1900 MHz, WCDMA 850/2100MHz)